


EXTERNEN AUSSENGEHÄUSE FÜR NETWORK IP KAMERA

- INSTALLATIONSANLEITUNG -


1. Schieben Sie die Abdeckung zur Seite



2. Lösen Sie die 8 Gehäuseschrauben an beiden Seiten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher

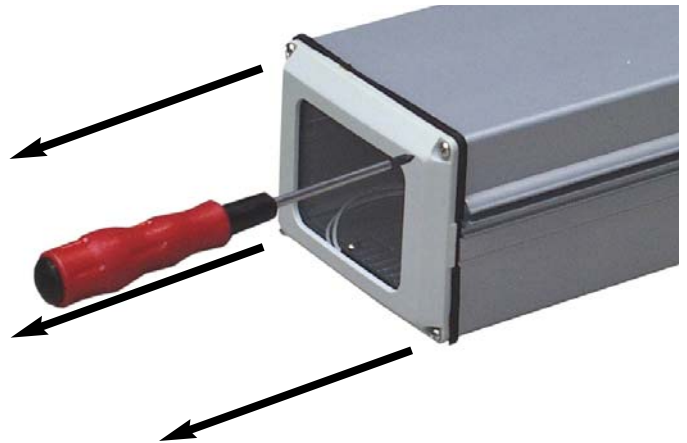

3. Jetzt können die Seitenteile (Lüfter und Sichtfenster) vorsichtig entfernt werden.
Vorsicht: Der Lüfter ist mit der Platine verdrahtet.
Als nächstes schieben Sie die obere Hälfte des Gehäuses nach rechts.

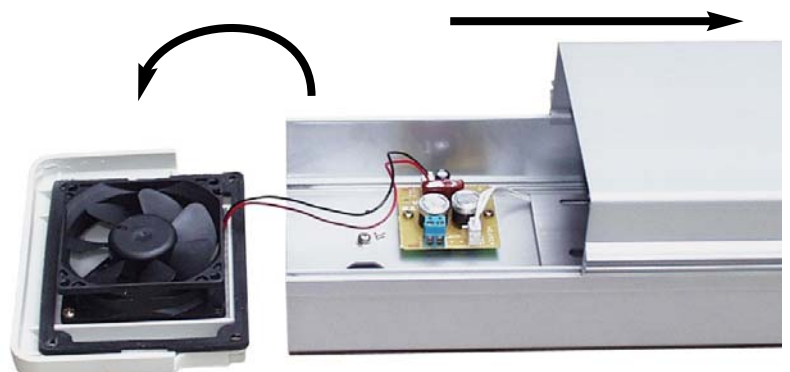

4. Lösen Sie die Schrauben wie gezeigt in der Abbildung
Entfernen Sie die Platte (=Schlitten) aus dem Gehäuse.



5. Befestigen Sie Network IP Kamera auf dem Schlitten, danach setzen Sie den Schlitten wieder in das Gehäuse ein und ziehen die Schrauben an.



6. Anschluss der Stromversorgung
Achtung: Diese Arbeit darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

